

HELP!

萬用救助器適用於您生命中的任何時刻

手電筒照亮漆黑的漫漫長路

超聲波防蚊驅趕身邊的妖魔鬼怪

各式紅燈狀態讓您打出最獨家的暗號

緊急裝置啟動，超人特攻隊馬上出現救援



萬用救援器擁有**五大功能!!!**而且還能**任選組合!!!**

1. 手電筒

夜視距離:200 公尺。
滿電情況下，可持續照明 48 小時不間斷。

2. 超聲波防蚊

防護罩範圍:方圓 100 公分。
滿電情況下，可持續使用 48 小時不間斷。
例：嬰兒睡覺、戶外郊遊，皆可掛於身上使用。本產品使用聲波防蚊，環保不污染環境，不傷肌膚，可重覆充電使用喔!

3. 各式紅燈狀態

總共三種狀態，分別為紅燈恆亮、紅燈慢閃、紅燈快閃。可利用不同的紅燈狀態設定不同的暗號。
滿電情況下，可持續使用 48 小時不間斷。
例：團康活動中紅燈慢閃代表準備，紅燈快閃代表開始，紅燈恆亮代表結束。

4. (手動)緊急裝置

長按功能鍵 1 秒，手動啟動緊急裝置後，產品發出警鈴及紅燈閃爍，告知周圍的人您遇到麻煩，及時得到協助。
滿電情況下，可持續使用 48 小時不間斷。

例：碰上強盜搶劫。地震時，使用者受困於倒塌建築物中。山難時，因受傷無法發出求救。

5. (自動)緊急裝置 B

產品偵測到撞擊或劇烈震動時，自動啟動緊急裝置，產品發出警鈴及紅燈閃爍，告知周圍的人您身處危險之中，需要幫忙。
滿電情況下，可持續使用 48 小時不間斷。

例：老年人身體不適或是摔倒無法自行爬起。沒及時發現嬰兒跌落床下。山難時，因昏迷導致無法自行求救。

共四種組合，可依個人需求不同選擇喔~



組合 1

手電筒+超聲波防蚊+(手動)緊急裝置



組合 2

手電筒+超聲波防蚊+(手動)緊急裝置+(自動)緊急裝置



組合 3

手電筒+超聲波防蚊+(手動)緊急裝置+各式紅燈狀態



組合 4

手電筒+超聲波防蚊+(手動)緊急裝置+(自動)緊急裝置+各式紅燈狀態



四種組合



隔絕蚊蟲



野外求救



支援照護



危險警報

Help隨身緊急救助器

產品介紹

親愛的客戶您好，感謝您購買本商品。HELP 系列用於戶外及居家的救助照護，此系列共有兩款產品，均適用於「緊急救援、居家照護、出外踏青、團體活動」。

產品外觀說明

► 充電孔：使用 micro usb 充電線，連接充電器即可充電。

注意：使用第一次時，請先充滿 8 小時。

► 電源鍵(橘色按鈕)：使用此按鈕開啟或關閉本產品，同時紅燈閃爍三次。

► 功能鍵(藍色按鈕)：說明如下表




產品	LT995 居家、戶外隨身緊急救助器	
功能		
功能鍵順序(每按一下功能鍵，即可切換下一個動作)	① 超聲波防蚊 ↓ ② LED 手電筒+防蚊 ↓ ③ 紅燈恆亮+防蚊	⑥ 關閉功能 ↑ ⑤ 紅燈快閃+防蚊 ↑ ④ 紅燈慢閃+防蚊
使用時間 (滿電狀態下)	超聲波防蚊：20h 警鈴狀態：48hr LED 手電筒+防蚊：8hr 紅燈恆亮+防蚊：8hr 紅燈慢閃+防蚊：8hr 紅燈快閃+防蚊：8hr	超聲波防蚊：20h 警鈴狀態：48hr LED 手電筒+防蚊：8hr 紅燈恆亮+防蚊：8hr 紅燈慢閃+防蚊：8hr 紅燈快閃+防蚊：8hr
紅燈警鈴	持續按功能鍵長達 1 秒即可開啟紅燈警鈴。 ※緊急救助情況：產品啟動電源後若偵測到震動(例如：跌倒、摔落..等)，立即啟動紅燈警鈴。	持續按功能鍵長達 1 秒即可開啟紅燈警鈴。 ※此款不會因震動(例如：跌倒、摔落..等)，而自動開啟紅燈警鈴，需手動長按藍色功能鍵開啟。
警鈴狀態	啟動警鈴狀態後，本產品發出響鈴 2 秒後，接著紅燈閃爍 1・3 秒。 警鈴狀態循環三次後，響鈴停止。而紅燈會繼續每五秒閃爍 1・3 秒，響鈴每 3 分鐘重複一次。	

攜帶方式：本產品附贈黏扣帶及鑰匙圈環，使用者可自行決定攜帶方法。

例如：背包、登山杖、腕帶、識別帶等。

應用：

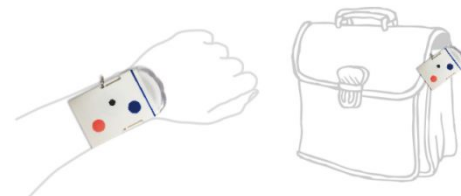

緊急救援

—— 遇到危險時，警報器發出警鈴訊號，告訴旁人您有危險。

例如：碰上強盜搶劫。地震時，使用者受困於倒塌建築物中。登山迷路時，減少搜救隊救援時間。



居家照護

—— 老年人或小孩需要幫助卻無法發出聲音時，警報器啟動告知周圍的人您需要幫助。

例如：老年人身體不適或是摔倒無乏自行爬起。父母沒及時發現嬰兒跌落床下。



出外踏青

—— 因為受傷導致跌倒或陷入昏迷時，警報器主動發出求救訊號。

例如：登山，露營，釣魚，溯溪等。



聲波防蚊

—— 本產品使用聲波防蚊，環保不污染環境，不傷肌膚，可重覆充電使用。

例如：嬰兒睡覺、戶外郊遊，皆可掛於身上使用。